


Логер (ІНТЕРНЕТ) Короткий посібник

Модель : LSE-3

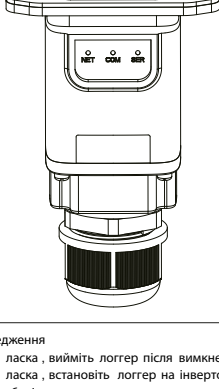

Попередження

1. Будь ласка , вийміть логгер після вимкнення живлення .
2. Будь ласка , встановіть логгер на інвертор після встановле - ння кабелів .
3. Щоб гарантувати якість зв'язку, будь ласка , викори - стовуйте захищену виту пару. Тим часом , максимальна від - стань зв'язку не може перевищувати 100 м.

Примітка :

Будь ласка , уважно прочитайте цей посібник перед використанням продуктів і зберігайте його на сайті в місці, доступному для постачальників послуг з технічного обслуговування та ремонту . У зв'язку з оновленням продукту та іншими факторами , зміст цього посібника може час від часу змінюватися .

Будь ласка , беріть до уваги поточний продукт за зразок і придбайте останню версію посібника на веб-сайті www.solarman.cn або у відділі продажу . Якщо інше не обумовлено в цьому документі , цей посібник буде використовувати - ся лише як керівництво . Будь -яке твердження , інформація або пропозиція в цьому посібнику не передбачає жодної відповідальності .

Без письмового дозволу будь -який зміст цього документа (частково або повністю) не може бути вилучений , скопійований або переданий у будь -якій формі будь -якою компанією або фізичною особою .

Пакувальний лист




1. Встановлення мережевого інтерфейсу логера

Крок 1: Будь ласка , по-порядку, зніміть водонепроникний ковпачок, водонепроникну внутрішню сердцевину та водонепроникний корпус з'єднання . Будь ласка , не загубіть гідроізоляційне кільце .


Крок 2: По-порядку накрийте мережеву лінію водонепроникним ковпачком, водоне - проникним внутрішнім сердечником ,водонепроникним корпусом з'єднання та водонепроникним кільцем в порядку (із силою відкрийте водонепроникний внутрішній сердечник) .

Крок 3: Вставте RJ45 в інтерфейс логера . Затягніть водонепроникний з'єднувач ковпачок по-порядку . Під час затяжки не допускайте ослаблення мережевої лінії .

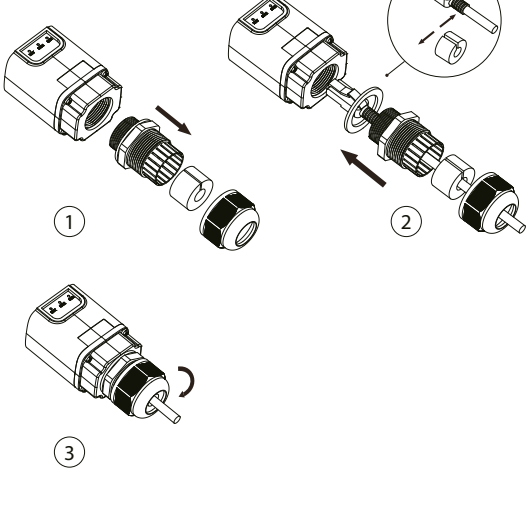

2. Встановлення логера

Крок 1: Підключіть логгер до інтерфейсу зв'язку інвертора, як показано на рисунку .

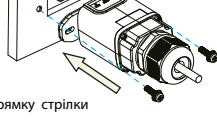

Відповідно до напрямку стрілки

Крок 2: Підключення /Відключення




Попередження :

Будь ласка , не тримайте корпус логера так, щоб він обертася під час його підключення або відключення .



Відключення : Кабель RegisteredJack

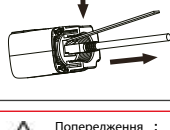

За допомогою лома натисніть на зачіпку кабелю RegisteredJack, а потім його витягніть .




Попередження :

Будь ласка , покладіть лом у місце , до якого не змо - жуть дістатися діти віком до 12 років, на випадок будь - яких пошкоджень .



3 Підключення до маршрутизатора

Крок 1: Підключіть інший кінець мережевої лінії до інтерфейсу LAN.

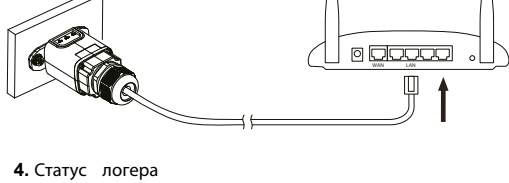

4. Статус логера

Перевірте світловий індикатор

Підсвітка	Значення	Опис статусу
	Зв'язок з мережею	1. Індикатор вимкнений: Підключення до мережі не відбулося 2. Індикатор увімкнений: Підключення до мережі успішно
	Зв'язок з інвертором	1. Індикатор вимкнений: Підключення до інвертора не відбулося 2. Індикатор увімкнений: Підключення до інвертора успішно
	Зв'язок з сервером	1.Увімкнено 6 с/вимкнено 6 с (повільне миготіння): Не вдалося з'єднатися з сервером 2. Увімкнено 1с/вимкнено 1с (повільне миготіння): Успішне з'єднання з сервером

Нормальний стан роботи логера :

Переконайтеся , що маршрутизатор успішно підключений до мережі .

1. Ініціалізація : Індикатор NET світитися протягом 1 секунди , потім гасне .
2. Підключення до сервера : індикатор SER починає повільно блимати через 2 секунди .
3. Зв'язок з інвертором встановлено : індикатор COM горить близько 5 секунд .

4.Підключення до сервера відбулося успішно : Індикатор **SER** швидко блимає , а індикатор **NET** горить близько 7 секунд . Запуск в нормальному режимі .

5. Реєстрація та користування

Будь ласка , завантажте додаток за інструкцією на сайті <SOLARMAN APP USER MANUALS> . Потім завершіть реєстрацію нового облікового запису та станцій .



6. Обробка аномальних станів

Якщо дані на платформі не відповідають дійсності під час роботи логера , будь ласка , перевірте таблицю нижче та стан індикаторів, щоб виконати просту процедуру усунення не - справностей . Якщо проблем не вдається вирішити або стан індикаторів не відповідає наведеному в таблиці нижче, зверніться до служби підтримки клієнтів . (Примітка : Будь ла - ска,використовуйте наступну таблицю після включення живлення протягом принаймні 10 секунд.)

NET	COM	SER	Опис помилки	Причина помилки	Рішення
Будь - який стан	ВИМК	Будь - який стан	Зв'язок з інвертором ненормальний	1. Слабке з'єднання між логером та інвертором . 2. Інвертор не відповідає швидкості зв'язку логера .	1. Перевірте зв'язок між логером та інвертором . Ви - тягніть логер і під'єднайте його до інвертора . 2. Перевірте швид - кість зв'язку інвертора , щоб переконалися , що він збігається зі швидкістю логера .
ВИМК	Будь - який стан	Спалах	Зв'язок з сервером ненормальний	1.Мережева лінія не підклю - чена до маршрутизатора . 2.Маршрутизатор не може підключитися до мережі . 3.Слабке з'єднання між мере - жевим логером та кабелем	1. Повторно підключіться до мережевого інтерфейсу роутера . 2) Повторно підключіться до мережевого інтерфейсу логера . 3) Перевірте , чи успішно маршрути - затор підключився до мережевої лінії .
ВИМК	ВИМК	ВИМК	Живлення несправне	1. Слабке з'єднання між логером та інвертором . 2. Несправність логера	1. Перевірте кабель , вставте або витягніть його знову . 2. Зверніться до слу - жби підтримки